




RECEPTOR DE RADIO AM / FM

MODELO BT-336

Manual de Instrucciones

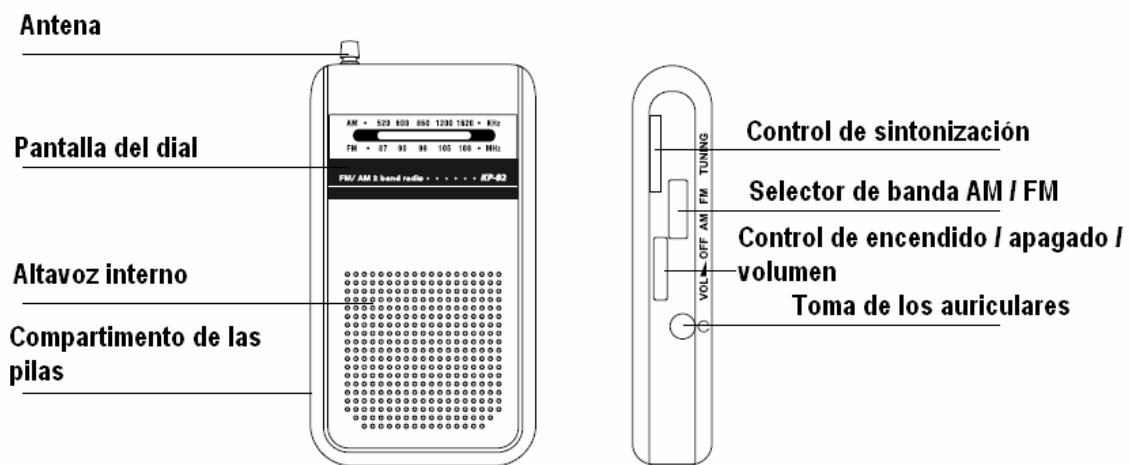

ALIMENTACIÓN

El compartimento de las pilas está situado en la parte posterior del aparato. Abra la tapa deslizándola en la dirección indicada por la flecha. Introduzca en el compartimento 2 pilas de tamaño “AAA” o equivalentes (no incluidas), siguiendo las indicaciones de polaridad del diagrama situado en el exterior de la caja.

La corrosión, oxidación, vertido de las pilas y cualquier otro defecto similar causado por ácido invalidarán la garantía.

AVISO: las pilas agotadas pueden provocar vertido y dañar el aparato. Cambie siempre las pilas antes de que se agoten. Retírelas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo o cuando utilice alimentación eléctrica.

Si el sonido se debilita o el volumen es bajo, compruebe si las pilas se están agotando.

ANTENA

Este aparato incorpora una antena interna de ferrita para recepción en AM. Ya que esta antena interna es direccional, es posible que deba girar ligeramente el aparato para una recepción óptima.

Para mejorar la recepción en FM, extienda la antena telescópica y si es necesario, gírela buscando el ángulo adecuado.

Para una recepción óptima en FM, extienda la antena completamente.

Si por lo general, la recepción es débil, seleccione una posición diferente dentro de la habitación (quizá cerca de una ventana).

RECEPCIÓN DE RADIO

1. Para encender la radio, gire el control de encendido / apagado / volumen.
2. Para seleccionar la banda AM o FM, pulse el selector de BANDA.
3. Para ajustar el volumen, gire el control del VOLUMEN hasta obtener un sonido confortable.
4. Utilice el control de SINTONIZACIÓN para sintonizar la emisora deseada.
5. Para una recepción óptima, ajuste la antena.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No exponga este aparato a la luz solar directa, ya que el calor (especialmente en el interior de los vehículos) puede producir desperfectos en la caja. No coloque el aparato cerca de radiadores; protéjalo de la humedad. La temperatura de funcionamiento de este aparato es de 0° C ~ 40° C. Para su limpieza, utilice un paño suave y detergente o limpiador neutro. No use productos químicos, gasolina, etc.

ESPECIFICACIONES

Alimentación:

2 pilas (tamaño "AAA" o equivalentes)

Intervalo de frecuencias de radio:

FM 87 – 108 MHz

AM 520 – 1620 kHz



El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.